

### **Sådan udlufter du din radiator hvis man kan høre en rallen fra luft i denne.**

Der er to forskellige ventiler, den ene har en lille firkantet skrue og den anden en rund nupret skrue,

Til den firkantede skal du have en lille nøgle som kan købes i byggemarkederne, eller i nogle tilfælde en skruetrækker


Den anden skal du bruge en Papegøjetang til, eller i nogle tilfælde en skruetrækker

Hav altid en klud parat da der kommer vand ud sammen med luften.

Skru aldrig mere end en HALV OMGANG på skruen lige gyldig hvilken type ventil du har

Når du strammer igen så stram ikke for meget, på typen med den nupret skrue, så denne ikke knækker

Hvis du er usikker så tilkald hellerer en lokal Autoriseret VVS mester.

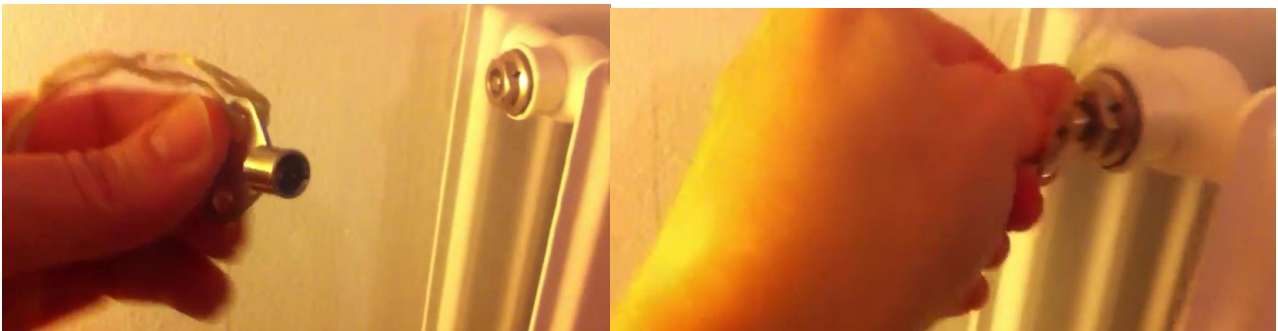

Med Venlig hilsen Bestyrelsen